Installez

VOUWTENT.EU

1

Attention:


Gardez les mains à l'extérieur des armatures en treillis pour éviter de vous pincer les mains et les doigts.




Placez le châssis à la verticale. Une personne se positionne d'un côté et une autre de l'autre côté du châssis.

Prenez le "V" en bas au milieu.

Soulevez en même temps.

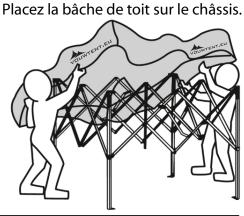

Ouvrez le châssis à moitié.

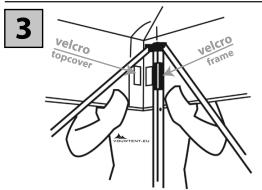


Fixez le velcro de la bâche de toit au velcro sur le châssis (à chaque coin) dans la bonne position (ni trop haut, ni trop bas).




À présent, ouvrez complètement le châssis.

Poussez d'une main les armatures en treillis vers le haut tout en tenant le poteau avec l'autre main jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche (répétez l'opération pour chaque coin).

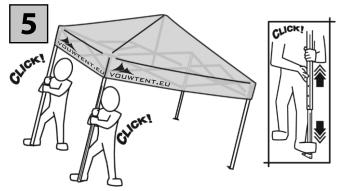

Soulevez chaque poteau et faites coulisser le poteau inférieur jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche dans le premier trou.

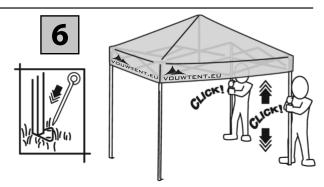


Pour régler la hauteur, appuyez sur le bouton de verrouillage, faites coulisser le poteau inférieur aussi loin que nécessaire et enclenchez-le dans l'un des trous de réglage. Enfin, fixez correctement la tente à l'aide de piquets, de sacs de sable et/ou de poids de lestage.

Démontage

ATTENTION: mauvaises conditions météorologiques = démonter la tente!

Déverrouillez le bouton de verrouillage sur les poteaux et faites coulisser vers l'intérieur les poteaux inférieurs. Déverrouillez les connecteurs sous la voile. Répétez l'opération pour tous les coins. Saisissez la partie inférieure des armatures en treillis d'un côté, tandis qu'une autre personne fait de même de l'autre côté. Soulevez la tente et avancez l'un vers l'autre jusqu'à ce que la tente soit pliée aux 2/3. Retirez le velcro des coins et soulevez la bâche de toit du châssis. À présent, pliez complètement le châssis.

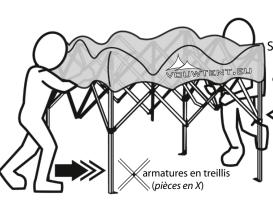

Attention:
Si vous choisissez de laisser
la bâche de toit sur le
châssis, soyez très prudent
lors de la fermeture du
châssis, le tissu
peut se coincer
entre les armatures
en treillis (pièces en X),
ce qui est susceptible
de trouer le tissu.